

AXA HOME SECURITY

Barrièrestang V2

Op de dag montage


NL

SKG

POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

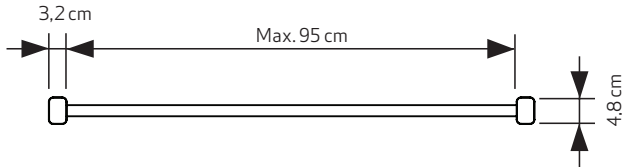

Toepassing

Naar buiten draaiende klep- en uitzetramen.


Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, houtboor \varnothing 3 mm, ijzerzaag of slijptol, potlood en priem.

Montageplaats

Horizontaal in de dag

Minimale benodigde montageruimte

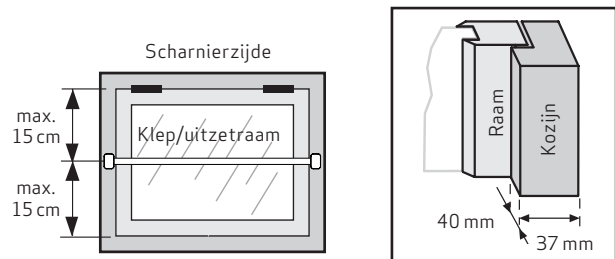

Montagehandleiding

Voor een probleemloze werking van dit product dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

- 1 Bepaal de hoogte van de barrièrestang. Teken de hoogte links en rechts af op het kozijn met behulp van een potlood (figuur **A**).

De maat tussen het kozijn en de barrièrestang mag maximaal 15 cm bedragen. Indien nodig kunnen meerdere barrièrestangen boven elkaar geplaatst worden.

- 2 Meet de afstand tussen het kozijn en tel hierbij 50 mm op. Kort de stang in op deze lengte met behulp van een ijzerzaag of slijptol (figuur **B**).
- 3 Schuif op beide uiteinden van de stang een montageblok. Positioneer de barrièrestang op het kozijn. Teken de gaten af met een potlood of priem (figuur **C**).
- 5 Boor de gaten (\varnothing 3 mm) voor en monteer de montageblokken, met de stang er tussen, met behulp van schroeven (WIT=5,0 x 60 mm, RVS=5,0 x 50 mm, figuur **D**).
- 6 Vul tenminste aan beide zijden 2 schroefkoppen op met staalplamuur of boor de schroefkop kapot zodat deze niet langer verwijderd kunnen worden (figuur **E**).
- 7 Plak de afdekstickers op de montageblokken (figuur **F**).

